HUSHÅLLA FRAMTID MW3

SE
DK
NO
FI

IKEA®
Design and Quality
IKEA of Sweden

SVENSKA 4
DANSK 20
NORSK 36
SUOMI 52

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	**4**	**Tekniska data**	**15**
Beskrivning av produkten	**6**	**Installation**	**16**
Kontrollpanel	**8**	**Elektrisk anslutning**	**16**
Daglig användning	**8**	**Miljöhänsyn**	**17**
Rengöring och underhåll	**13**	**IKEA GARANTI**	**18**
Felsökning	**14**		

Säkerhetsinformation

Läs noggrant och spara för framtida referens
Brandfarliga material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.
Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.
Om eld uppstår i eller utanför ugnen, eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.
Överhetta inte maten. Brand kan uppstå.
Lämna inte ugnen utan tillsyn, särskilt inte om maten tillagas i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.
Frätande kemikalier och ångor får inte användas i denna produkt. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.
Låt inte barn använda produkten utan tillsyn av en vuxen person förrän de har lärt sig att hantera produkten på ett säkert och korrekt sätt och förstår riskerna med att använda den på ett felaktigt sätt.
Denna produkt är inte avsedd att användas av vuxna eller barn med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

⚠ **VARNING!** Åtkomliga delar av produkten kan bli heta under användning. Håll därför barn på säkert avstånd.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Övertrycket som skapas i behållaren kan orsaka skador när den öppnas eller få den att explodera.
Kontrollera regelbundet att luckans tätningslister och ytorna runt luckan inte är skadade. Om dessa områden skadas får produkten inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

ⓘ **VIKTIGT:** Ägg: Använd inte mikrovågsugnen för att koka eller värma hela ägg, varken med eller utan skal. De kan explodera, även efter avslutad tillagning.

Viktiga försiktighetsåtgärder

Allmänt
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk!
Produkten får inte användas utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att den skadas.
Ställ ett glas vatten i ugnen när du skall öva på olika inställningar och funktioner. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.
Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.
Ta bort klämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i ugnen.


Fritering
Använd inte mikrovågsugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur. Använd grytlappar eller ugnsvantar för att undvika brännskador när du tar i behållare, ugnsdelar och kärl efter tillagning.

Vätskor
Till exempel drycker, vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.
Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

Var försiktig
Mer information finner du i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.
När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risken för skållning eller brännskador.
Ta av lock och nappar innan maten värms!


Beskrivning av produkten

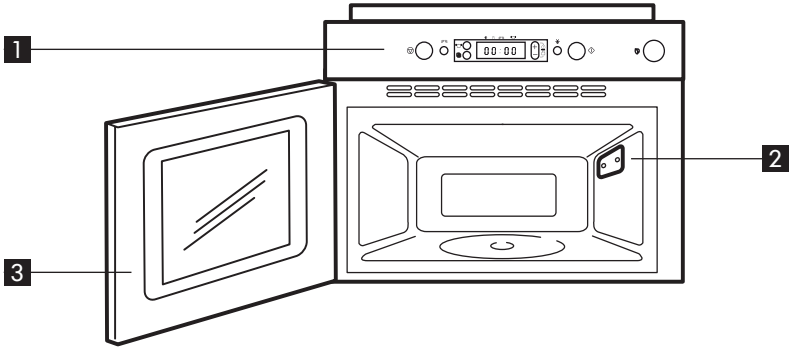

1 Kontrollpanel
2 Innerbelysning
3 Lucka


Tillbehör

Rullstöd

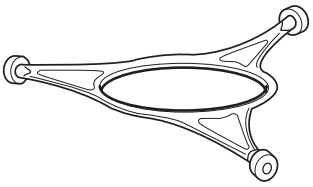

1 st

Ångkokare

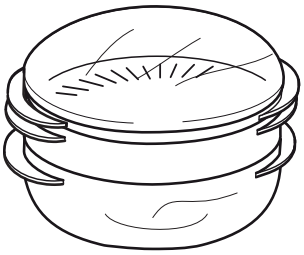

1 st

Glastallrik



1 st

Tillbehör


Allmänt
På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagning är ugnssäkra och släpper igenom mikrovågor.
Se till att mat och tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.
Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.
Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.

Rullstöd
Rullstödet skall sitta under den roterande glastallriken. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.
- Montera rullstödet i ugnen.

Glastallrik
Den roterande glastallriken skall användas för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt.
- Placera glastallriken på rullstödet.

Ångkokare
Använd ångkokaren tillsammans med durkslaget när du lagar t.ex. fisk, grönsaker eller potatis.
Placera alltid ångkokaren på glasplattan.

Kontrollpanel

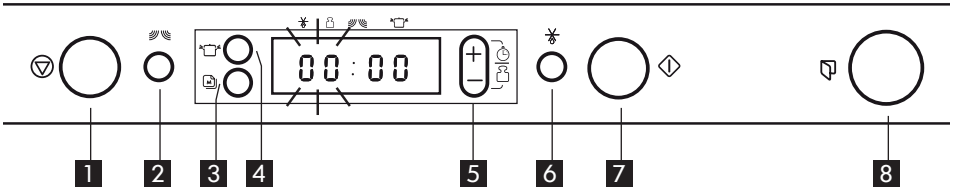

1 Stoppknapp
2 Effektknapp
3 Memoknapp
4 Ångknapp
5 Plus/minus-knapp (+/-) (använd denna knapp för att ställa in tiden eller vikten)
6 Jet Defrost-knapp
7 Startknapp
8 Luckknapp
(använd denna knapp för att öppna luckan)

Daglig användning

Startskydd / Knapplås


Denna automatiska säkerhetsfunktion aktiveras en minut efter att ugnen har återgått till standby-läge (ugnen är i standby-läge när 24-timmarsklockan visas på displayen eller, om klockan inte har ställts in, när displayen är tom).
För att koppla ur säkerhetslåset måste man öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat. Annars visas "LUCKA" på displayen.

Avbryta eller stoppa tillagningen
Avbryt tillagningen så här:
Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.
För att fortsätta tillagningen:
Stäng ugnsluckan och tryck in startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.
Trycker du på startknappen TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.
Om du vill avsluta tillagningen:
Ta ut maten, stäng luckan och tryck in stoppknappen.

När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Den upprepas en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.
ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

Kylning
När en funktion har avslutats kör ugnen ett kylningsprogram. Detta är normalt.
När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.


Timer
Använd denna funktion när du behöver en äggklocka för att kunna ställa in exakt tid när du kokar ägg, jäser degar, etc.



1. Tryck på plus/minusknapparna (+/-) för att ställa in önskad tid.
2. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in effekten på 0 W.
3. Tryck på startknappen.

Det hörs en ljudsignal när timern räknat ned tiden.


Klocka
Håll ugnsluckan öppen medan du ställer klockan. Du har då 5 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje steg.



1. Tryck på stoppknappen (3 sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.
2. Tryck på plus/minusknapparna (+/-) för att ställa in timtalet.
3. Tryck på startknappen (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).
4. Tryck på plus/minusknapparna (+/-) för att ställa in minuttalet.
5. Tryck på startknappen igen.

Klockan är inställd och fungerar.
ANMÄRKNING: När ugnen ansluts till elnätet första gången och efter strömavbrott visas inga tecken i teckenfönstret. Om klockan inte ställs förblir teckenfönstret släckt tills en tillagningstid ställs in.
Om du vill ta bort klockan från displayen efter att den har ställts in, tryck bara på stoppknappen i 3 sekunder och tryck sedan på stoppknappen igen.
För att koppla in klockfunktionen igen följer du anvisningarna ovan.

Tillagning och uppvärmning med mikrovågor
Använd denna funktion för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.




1. Tryck på plus/minusknapparna (+/-) för att ställa in tiden.
2. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in effekten.
3. Tryck på startknappen.

När tillagningen har börjat kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden genom att trycka på plus/minusknapparna (+/-).
Du kan också ändra effektnivån genom att trycka på effektknappen. Efter första trycket visas den inställda effektnivån. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.
Alla inställningar kan ändras under tillagningen om du så önskar.

Effektnivå

Endast mikrovågor	
Effekt	Användning:
750 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. Tillagning av grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining. Mjukgöring av smör och ost. Mjukgöring av glass.
0 W	När endast timern används.

Jet Start (Snabbstart)



Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.
Tryck på Jet Start-knappen för att starta ugnen automatiskt med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också ändra tiden efter att funktionen har startat genom att trycka på plus/minusknapparna (+/-).


Manuell upptining

Följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid manuell upptining.
Övervaka och kontrollera maten då och då. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

Fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).
Formen på förpackningen påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än massiva block.
Separera delarna när de börjar tina.
Enskilda skivor tinar snabbare.
Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie om de börjar bli för varma.
Vänd på stora stekar efter halva upptiningstiden.
Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
Det är bättre att tina maten lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.
Ståtiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet, eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela matvaran.

Jet defrost (Snabbupptining)

Använd denna funktion ENDAST för upptining av kött, fisk och fågel.
Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2 kg.



1. Tryck på Jet Defrost-knappen.
2. Tryck på plus-/minusknapparna (+/-) för att ange matens vikt.
3. Tryck på startknappen.

Halvvägs genom upptiningsprocessen stannar ugnen med uppmaningen "TURN FOOD" (VÄND MATEN).
- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och starta om genom


att trycka på startknappen.
ANMÄRKNING: Upptiningen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

Denna funktion behöver veta matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.
- Fryst mat:
  Ställ in en lägre vikt om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C).
  Ställ in en högre vikt om maten är lägre än djupfryst (-18 °C).

Mat	Tips
Kött  (100 g - 2,0 kg)	Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar.
Fågel  (100 g - 2,0 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer.
Fisk  (100 g - 1,5 kg)	Hel, i skivor eller filéer.

För mat som inte är med i denna tabell, eller om vikten är lägre eller högre än den rekommenderade, bör du följa anvisningarna i avsnittet "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välja 160 W vid upptining.

Minne




Minnesfunktionen gör det enkelt att snabbt ta fram en viss favoritinställning.
Minnesfunktionen fungerar på så sätt att den lagrar den inställning som för tillfället visas i teckenfönstret.
1. Tryck på memoknappen.
2. Tryck på startknappen.

Gör så här för att lagra en inställning:
1. Välj en funktion.
2. Gör nödvändiga inställningar.
3. Håll memoknappen intryckt i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Inställningen är nu lagrad i minnet. Du kan programmera om minnet så många gånger du önskar.


När mikrovågsugnen ansluts till elnätet samt efter strömavbrott har minnesfunktionen 1 minut och 750 W som standardinställning.

Ånga




Använd denna funktion för att ångkoka t.ex. grönsaker och fisk.
Använd alltid den medföljande ångkokaren när denna funktion används.
1. Tryck på ångknappen.
2. Fortsätt att trycka på ångknappen för att ställa in önskad livsmedelsklass.
3. Tryck på plus-/minusknapparna (+/-) för att ange matens vikt.
4. Tryck på startknappen.


Placera maten på ånggallret.

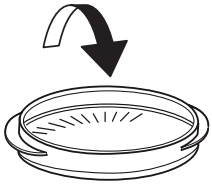

Häll 100 ml (1 dl) vatten i ångkokarens underdel.

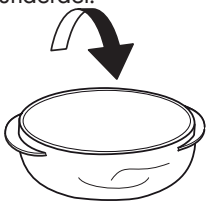

Täck med lock.





⚠ **VARNING!** Ångkokaren är avsedd att användas enbart med mikrovågor!
Använd aldrig ångkokaren tillsammans med någon annan funktion.
Om ångkokaren används med andra funktioner kan skador uppstå.
Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.
Placera alltid ångkokaren på glasplattan.

Koka grönsaker
Lägg grönsakerna i durkslaget.
Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel.
Täck med locket och ställ in tiden.
Mjuka grönsaker såsom broccoli och purjolök kräver 2-3 minuters koktid.
Hårdare grönsaker som morötter och potatis kräver 4-5 minuters koktid.

Mat	Tips
Potatis / Rotsaker  (150 g - 200 g)	Använd grönsaker i samma storlek. Skär grönsakerna i lika stora bitar. Låt stå i 1-2 minuter efter tillagningen.
Grönsaker (blomkål och broccoli) (150 g - 500 g)	
Frysta grönsaker  (150 g - 500 g)	Låt stå i 1-2 minuter efter tillagningen.
Fiskfiléer  (150 g - 500 g)	Fördela fiskfiléerna jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1-2 minuter efter tillagningen.

Rengöring och underhåll

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs.
Om ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer.

VIKTIGT: Använd inte skursvampar som innehåller metall, rengöringsmedel med slipeffekt, stålull, "grusiga" disktrasor eller liknande. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens ytor både in- och utvändigt. Använd en svamp och ett milt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. Spraya inte direkt på ugnen.
Ta ut glastallriken och rullstödet med jämna mellanrum och rengör ugnsutrymmets botten, särskilt om något har kokat över eller spillts ut i ugnen.
Glastallriken skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

VIKTIGT: Använd inte ugnen när glastallriken har tagits ut för rengöring.
Använd ett milt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt listerna runt öppningen.

VIKTIGT: Se till att fett och matpartiklar inte ansamlas på luckans kanter.
Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

VIKTIGT: Använd inte ångtvättar för att rengöra mikrovågsugnen.
Obehaglig lukt i ugnsutrymmet kan elimineras genom att du ställer ett glas vatten med citronsaft på glastallriken och låter koka några minuter.

Kan maskindiskas

- Rullstöd
- Glastallrik
- Ångkokare

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärder
Produkten fungerar inte.	Produkten är inte ansluten till eluttaget eller eluttaget är strömlöst.	Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
	Luckan är inte stängd.	Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
Ett meddelande visas, till exempel: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5.	Ugnen har detekterat ett fel i en av ugnens sensorer eller motsvarande.	Koppla loss ugnen från eluttaget, vänta 10 minuter och anslut ugnen igen. Prova sedan att använda ugnen en gång till. Kontakta Kundservice om problemet kvarstår.
Maten värms upp ojämnt.	Mycket tunna delar såsom kycklingvingspetsar har inte täckts över.	Täck över tunna delar med aluminiumfolie.
	Maten har värmts upp vid en för hög effektnivå.	Välj en lägre effektnivå.
	Glastallriken har stannat.	Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats och att maten är placerad mitt på tallriken så att maten inte vidrör väggarna i ugnsutrymmet.
Maten roterar inte.	Glastallriken har stannat.	Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats och att ugnsutrymmets botten är ren.

Kundtjänst

Innan du kontaktar Kundtjänst:

1. Försök att lösa problemet på egen hand (se tabellen "Felsökning").
2. Stäng av produkten och sätt på den igen för att se om problemet har löst sig.

Kontakta IKEA:s kundtjänst om problemet kvarstår efter ovanstående kontroller.

Lämna alltid följande uppgifter:

- typen av fel,
- exakt produkttyp och produktmodell,
- servicenumret (numret efter ordet "Service" på typskylten) som sitter på kanten i ugnsutrymmet (syns när luckan öppnas),
- din fullständiga adress,
- ditt telefonnummer.




Kontakta IKEA:s kundtjänst (för att säkerställa att originaldelar används och att reparationen utförs korrekt) om produkten behöver repareras.

Tekniska data

Nätspänning	230 V / 50 Hz
Märkeffekt	1300 W
Säkring	10 A (Storbritannien 13 A)
Mikrovågseffekt	750 W
Utvändiga mått (h x b x d)	348 x 595 x 320 mm
Invändiga mått (h x b x d)	187 x 370 x 290 mm

Den tekniska informationen anges på typskylten på produktens insida.

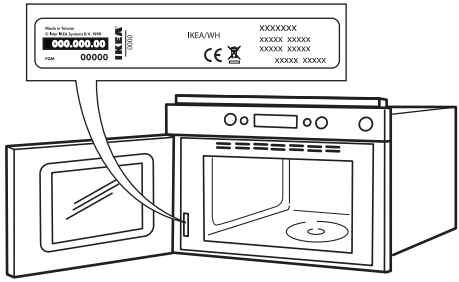

Data för test av uppvärmningsprestanda enligt IEC 60705.
IEC (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	750 g	10 minuter	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ minut	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 minuter	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 minuter 40 sekunder	Jet Defrost	


ANMÄRKNING: Denna information är endast avsedd för behöriga tekniker.

Installation

Installation av produkten
Följ medföljande separata monteringsanvisningar för att installera produkten.

Elektrisk anslutning

Kontrollera att märkspänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.
Ta inte bort skyddsplattorna som sitter över mikrovågsinloppet på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna förhindrar att fett och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

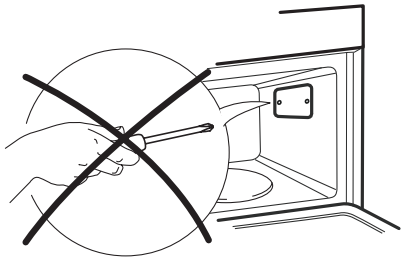

Se till att ugnsutrymmet är tomt före installationen.
Kontrollera att produkten inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans tätningslist inte är skadad. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.
Använd inte produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om produkten inte fungerar som den skall eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa aldrig ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

Efter nätanslutning
Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.
Denna produkt måste vara jordad.
Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller skador på djur eller egendom som uppstår på grund av att produkten inte har jordats på korrekt sätt.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

Miljöhänsyn

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen (♺).
Följ lokala bestämmelser vid kassering.
Förvara farliga förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren och liknande) utom räckhåll för barn.
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Försäkran om överensstämmelse CE
Denna apparat, som är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, följer den europeiska förordningen (CE) nr. 1935/2004 och har tagits fram, tillverkats och sålts enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med påföljande tillägg) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.

Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
Gör produkten obrukbar innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln.

IKEA GARANTI - VITVAROR

Hur länge gäller garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från ursprungligt inköpsdatum när IKEA vitvaran köptes från IKEA. LAGAN vitvaror har två (2) års garanti som gäller från ursprungligt inköpsdatum. Orginalkvittot gäller som inköpsbevis.
Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vilka produkter omfattas inte av denna garanti?
Alla vitvaror som köpts på IKEA före den 1 augusti 2007 och alla vitvaror i LAGAN serien.

Vem utför service?
IKEA serviceföretaget utför service genom sin egen serviceorganisation eller via sitt nätverk av behöriga servicepartners.

Vad täcks av denna garanti? Vad omfattar den här garantin?
Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken "Vad omfattas inte av den här garantin".
Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader.
Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv (Nr. 99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Utbytta delar tillhörtillfaller IKEA.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
Det av IKEA utsedda serviceföretaget undersöker produkten och avgör, efter eget omdöme, om problemet omfattas av den här garantin. Om så är fallet kommer IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner, efter eget val, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt.

Om IKEA serviceföretaget eller en behörig servicepartner reparerar eller ersättare vitvaran inom villkoren för denna garanti, kommer denna att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera den nya vitvaran, om så är nödvändigt. Åtgärden omfattas av garantin om produkten enkelt är tillgänglig för reparation. Om produkten är installerad i en icke-standardmässig inbyggd lösning måste kunden göra produkten tillgänglig före servicebesöket.

Vad omfattas inte av den här garantin?
- Normalt slitage.
- Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller en anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsas till skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inklusive repor och eventuella färgskillnader.
- Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar tillförsel- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.

- Fall när inget fel har kunnat hittas vid besök av en servicetekniker.
- Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en behörig servicepartner, eller om andra reservdelar än orginaldelar använts.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte utförts enligt anvisningarna.
- Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Men om IKEA levererar produkten till kundens leveransadress så täcks eventuella skador som uppstår under den här transporten av IKEA (dock inte inom den här garantin). Vid sådana fall ska kunden kontakta IKEA kundservice på Ikea.se.
- Kostnad för att utföra den initiala installationen av IKEA vitvaran.

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.

Så här tillämpas nationella och regionala lagar

I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamationsrätt. Den här garantin ger dig särskilfa juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten.

Garantins internationella giltighet

För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service enligt garantivillkoren i det nya landet. Skyldighet att utföra service enligt garantin finns endast om vitvaran överensstämmer med:

- de tekniska specifikationerna för det landdär garantianspråket görs;
- monterings- och installationsanvisningarna samt säkerhetsinformationen som medföljer vitvaran.

Så här når du oss om du behöver hjälp efter ditt köp

Kontakta IKEA kundservice på Ikea.se eller ring 0775-700 500.
För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp, läs först noggrant igenom bruksanvisingen innan du kontaktar oss. Se också till att du har det aktuella IKEA artikelnumret för din vitvara till hands innan du ringer oss. Det 8-siffriga artikelnumret hittar du på ditt kvitto.



Vänligen titta på sista sidan i denna manual för den fullständiga listan med IKEA kundservice och nationella telefonnummer.

För att kunna ge dig snabbare service ber vi att du använder det telefonnummer som anges i bruksanvisningen. Se till att du har IKEA-artikelnumret, (den 8-siffriga koden) och det 12-siffriga servicenumret som anges på produktens typskylt till hands.

SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT

Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Detta kvitto anger också IKEAs namn och artikelnummer (8 siffror) för varje produkt du har köpt.

Behöver ni extra hjälp?

För övriga frågor som är relaterade till teknisk service av produkten, kontakta det lokala varuhuset där produkten är inköpt. Läs alltid produktens bruksanvising innan ni kontaktar oss.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	**20**	**Tekniske data**	**31**
Beskrivelse af produktet	**22**	**Opstilling**	**32**
Betjeningspanel	**24**	**Eltilslutning**	**32**
Daglig brug	**24**	**Miljøhensyn**	**33**
Rengøring og vedligeholdelse	**29**	**IKEAs GARANTI**	**34**
Fejlfinding	**30**		

Oplysninger om sikkerhed

Læs disse regler omhyggeligt, og gem dem til senere brug

Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

Hvis der går ild i noget i eller uden for ovnen, eller hvis der er synlig røg: Hold ovndøren lukket og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

Brug ikke for lang tilberedningstid. Det kan resultere i en brand.

Lad aldrig ovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

Lad kun børn bruge ovnen under opsyn, og når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, så de er klar over risikoen ved forkert brug.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmende, medmindre de er under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed.

⚠ **ADVARSEL!** Børn bør ikke opholde sig i nærheden af ovnen, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme.

Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, og det kan medføre skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.

Dørtætningen og området omkring denne skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en faguddannet servicetekniker.

ⓘ **VIGTIGT:** Æg: Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

Vigtige forholdsregler

Generelt

Denne ovn er udelukkende beregnet til husholdningsbrug!

Ovnen må ikke startes i tom tilstand. Ellers kan det ødelægge ovnen.

Hvis du øver dig i brugen af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.

Fjern metalposelukkere fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.


Friturestegning
Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.
Anvend grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

Væsker
For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken til over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.
Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

Forsigtig
Se altid i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.
Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, bør du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.
Fjern altid låg og sut før opvarmning!


Beskrivelse af produktet

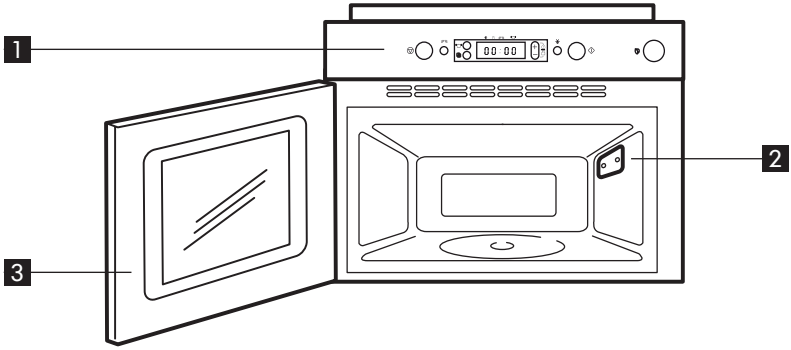

1 Betjeningspanel
2 Ovnlampe
3 Dør


Tilbehør

Drejekryds

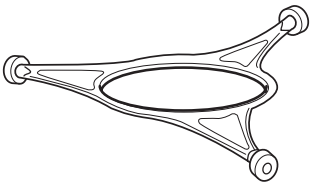

x1

Dampkoger

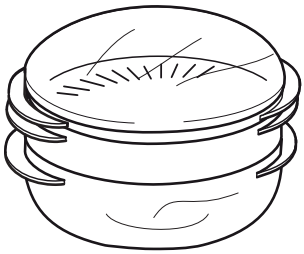

x1

Glasdrejetallerken



x1

Tilbehør


Generelt
Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Kontrollér, at du bruger tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.
Når mad og tilbehør placeres i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.
Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.
Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, så ovnen tager skade.
Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

Drejekryds
Anvend drejekrydset under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.
- Monter drejekrydset i ovnen.

Glasdrejetallerken
Anvend glasdrejetallerkenen til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.
- Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

Dampkoger
Brug dampkogeren med sien til tilberedning af for eksempel fisk, grøntsager og kartofler. Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen.

Betjeningspanel

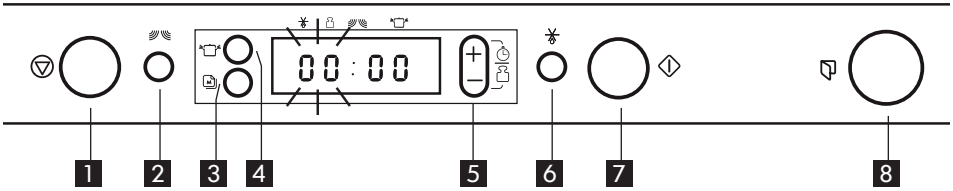

1 Stop-knap
2 Power-knap
3 Memo-knap
4 Steam-knap
5 + /- knap
(brug denne knap til at indstille tid eller vægt)
6 Jet Defrost-knap
7 Start-knap
8 Ovndør-knap
(brug denne knap til at åbne ovndøren)

Daglig brug

Startbeskyttelse / nøglelås


Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller - hvis uret ikke er indstillet - displayet er tomt).
Døren skal åbnes og lukkes, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet “DOOR”.

Afbrydelse eller standsning af tilberedningen
Afbrydelse af en tilberedning:
Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter.
For at fortsætte tilberedningen:
Luk ovndøren, og tryk på Start-knappen ÉN GANG. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.
Tryk på Start-knappen TO GANGE, og tilberedningstiden øges med 30 sekunder.
Hvis tilberedningen ikke skal fortsætte:
Tag maden ud af ovnen, luk ovndøren og tryk på Stop-knappen.

Der lyder et bip hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på Stop-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.
BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.

Afkøling
Når en funktion er færdig, starter ovnen afkølingsproceduren. Det er helt normalt. Herefter slukker ovnen automatisk.


Minutur
Anvend denne funktion, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.



1. Tryk på knapperne +/- for at indstille det ønskede tidsrum på minuturet.
2. Tryk på Power-knappen gentagne gange for at indstille effekten på 0 W.
3. Tryk på Start-knappen.

Der høres et lydsignal, når nedtællingen er slut.

Ur
Ovndøren skal stå åben, mens uret stilles. Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.




1. Tryk på Stop-knappen (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
2. Tryk på +/- knapperne for at indstille timetallet.
3. Tryk på Start-knappen. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
4. Tryk på +/- knapperne for at indstille minuttallet.
5. Tryk på Start-knappen igen.

Nu er uret stillet, og det går.
BEMÆRK: Når apparatet sluttes til en stikkontakt første gang eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles.
Uret kan fjernes fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Stop-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen igen.

For at genstarte urfunktionen følges ovenstående procedure.

Tilberedning og opvarmning med mikrobølger
Anvend denne funktion ved normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.




1. Tryk på knapperne +/- for at indstille tilberedningstiden.
2. Tryk på Power-knappen gentagne gange for at indstille effekten.
3. Tryk på Start-knappen.

Når tilberedningen er startet:
Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden.
Desuden kan du ændre effekten ved at trykke på Power-knappen. Ved det første tryk vises den aktuelle effekt. Effekten ændres ved at trykke flere gange på knappen.
Alle indstillinger kan ændres under tilberedningen, hvis det ønskes.

Effektniveau

Kun mikrobølger	
Effekt	Anbefalet brug:
750 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. Tilberedning af fisk, grøntsager, kød osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout , smeltning af smør.
160 W	Optøning. Blødgøring af smør og ost. Blødgøring af is.
0 W	Når kun timeren er i brug.

Jet start



Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.
Ved tryk på denne knap startes der automatisk med fuld mikrobølgeeffekt samt med en tilberedningstid på 30 sekunder.
Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.
Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.


Manuel optøning

Følg vejledningen for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W ved manuel optøning.
Se jævnligt til maden. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

Frosne madvarer i plastposer, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).
Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.
Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op.
Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.
Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).
Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden.
Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen.
Ved optøning anbefales det ikke at tø madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.
Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

Jet defrost

Denne funktion må KUN anvendes til optøning af kød, fisk og fjerkræ.
Jet Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2 kg.



1. Tryk på Jet Defrost-knappen.
2. Tryk på knapperne +/- for at indstille madvarens vægt.
3. Tryk på Start-knappen.

Halvvejs gennem optøningen stopper ovnen, og displayet viser TURN FOOD (vend maden).
- Åbn døren.

- Vend maden.
- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk optøningen efter 2 min, hvis maden ikke er vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.


Ved denne funktion skal ovnen 'kende' madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.

- Frosne madvarer:
  Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.
  Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.

Madvare	Tips
Kød  (100 g - 2,0 kg)	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.
Fjerkræ  (100 g - 2,0 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter.
Fisk  (100 g - 1,5 kg)	Hele, koteletter eller fileter.

Hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt i tabellen, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.

Memory 



Memory-funktionen er en let måde til at genkalde en foretrukken indstilling. Princippet i Memory-funktionen er at gemme den aktuelt viste indstilling.


1. Tryk på Memo-knappen.
2. Tryk på Start-knappen.

Sådan gemmes en indstilling:

1. Vælg en vilkårlig funktion, og foretag de nødvendige indstillinger
2. Foretag de nødvendige indstillinger
3. Tryk på Memo-knappen, og hold den nede i 3 sekunder, til der høres et lydsignal. Indstillingen er nu gemt. Du kan omprogrammere hukommelsen, lige så tit du har brug for det.

Når apparatet tilsluttes, eller efter en strømafbrydelse, vil ovnens hukommelse have standardindstillingen 1 minut og 750 W effekt.


Steam 




Brug denne funktion til at tilberede retter som grøntsager og fisk.
Brug altid den medfølgende dampkoger, når denne funktion bruges.

1. Tryk på Steam-knappen.
2. Tryk gentagne gange på Steam-knappen for at indstille madkategorien.
3. Tryk på knapperne +/- for at indstille madvarens vægt.
4. Tryk på Start-knappen.

Placer maden på dampristen.

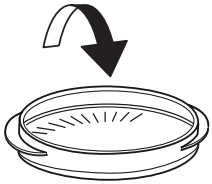

Hæld 1 dl vand i dampkogerens nederste del.

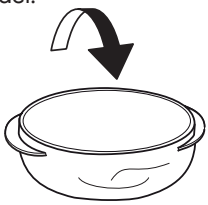

Læg låget på.





⚠ **ADVARSEL!** Dampkogeren er udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger!
Den må aldrig anvendes med nogen anden funktion.
Hvis dampkogeren anvendes med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.
Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.
Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen.

Tilberedning af grøntsager
Anbring grøntsagerne i sien.
Hæld 1 dl vand i bunden.
Læg låg på, og indstil tiden.
Bløde grøntsager som broccoli og porrer skal have 2-3 minutter.
Hårdere grøntsager som gulerødder og kartofler skal have 4-5 minutter.

Madvare	**Tips**
Kartofler / rodfrugter  (150 - 200 g)	Anvend stykker af ens størrelse. Skær grøntsagerne i stykker af ens størrelse. Lad dem hvile i 1 - 2 minutter efter tilberedning.
Grøntsager (Blomkål og broccoli) (150 - 500 g)	
Frosne grøntsager  (150 - 500 g)	Lad frugten hvile i 1 - 2 minutter efter tilberedning.
Fiskefileter  (150 - 500 g)	Fordel fileterne jævnt på dampristen. Læg tynde dele ind over hinanden. Lad dem hvile i 1 - 2 minutter efter tilberedning.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

VIGTIGT: Brug ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensemidel. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle. Sprøjt ikke direkte på ovnen.

Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.

Ovnen er beregnet til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

VIGTIGT: Brug ikke mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

Anvend et mildt opvaskemiddel, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

VIGTIGT: Lad ikke fedt eller madrester sidde omkring døren.

Ved kraftig tilsmudsning skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

VIGTIGT: Anvend ikke damprenser til rengøring af mikrobølgeovnen.

Hæld lidt citronsaft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

Velegnet til vask i opvaskemaskine

- Drejekryds
- Glasdrejetallerken
- Dampkoger

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Der er slukket på kontakten, eller apparatet er ikke tilsluttet.	Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
	Døren er ikke lukket.	Åbn og luk døren, før du prøver igen.
Der vises en meddelelse, f.eks.: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5.	Ovnen har registreret en fejl på en føler eller lignende.	Kobl ovnen fra, vent 10 minutter, og slut den til igen. Prøv så at tænde for den igen. Hvis problemet varer ved, kontaktes Service.
Maden opvarmes ujævnt.	Meget tynde steder, f.eks. spidserne på kyllingevinger, er ikke dækket til.	Dæk de tyndeste dele med alufolie.
	Maden blev varmet op ved for højt effekttrin.	Vælg lavere effekt.
	Drejetallerkenen er standset.	Kontroller, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i og står lige i midten, og at de ikke rører ovnrummets vægge.
Maden drejer ikke.	Drejetallerkenen er standset.	Kontroller, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i, og at ovnbunden er ren.

Kundeservice

Før Service kontaktes:

1. Prøv om du selv kan løse problemet (se “Fejlfindingsoversigt”).
2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at se, om problemet fortsætter.

Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEAs kundeservice.

Oplys venligst:

- fejlens art
- ovnens type og model
- servicenummeret (tallet efter ordet "Service" på typepladen) sidder indvendig, på ovnrummets forkant (kan ses, når døren er åben)
- fulde navn og adresse
- telefonnummer.




Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte IKEAs kundeservice (for at sikre, at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Mærkespænding	1300 W
Sikring	10 A (UK 13 A)
Mikrobølgernes udgangseffekt	750 W
Udvendige mål (HxBxD)	348 X 595 X 320
Ovnrummets mål (HxBxD)	187 X 370 X 290

De tekniske data er angivet på typepladen inden i apparatet.

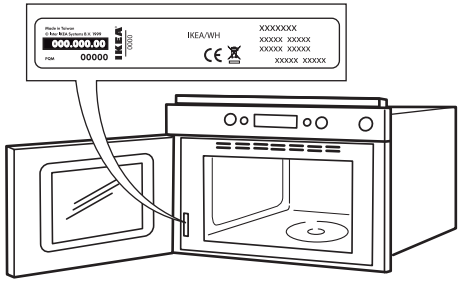

Data for test af opvarmningseffektivitet i henhold til IEC 60705.
Den Internationale Elektrotekniske Kommision, SC. 59H har udviklet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Cirkatid	Effektniveau	Beholder
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sek	Jet Defrost	


BEMÆRK: Disse oplysninger er kun beregnet til den autoriserede installatør.

Opstilling

Installation af apparatet
Følg den medfølgende installationsvejledning.

Eltilslutning

Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.
Fjern ikke beskyttelsespladerne i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

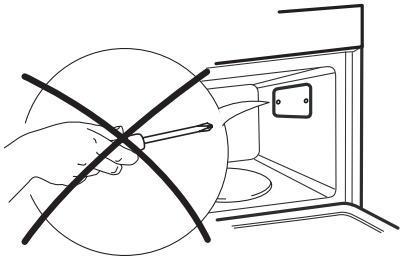

Kontrollér, at ovnen er tom, før den installeres.
Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget.
Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.
Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Efter tilslutning
Ovnen kan kun anvendes, hvis ovndøren er lukket korrekt.
Dette apparat skal ekstrabeskyttes jvnf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

Miljøhensyn

Emballagen kan genbruges 100 % og er forsynet med genbrugsmærket ♺.
Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.
Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

EU-overensstemmelseserklæring CE
Dette apparat er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning (CE) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF.

Symbolet  på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.
Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

IKEAs GARANTI

Hvor længe gælder IKEA garantien?
Denne garanti er gyldig i fem (5) år fra datoen for køb af produktet hos IKEA, med mindre produktet er af mærket LAGAN, hvortil der kun ydes to (2) års garanti. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet.

Hvilke produkter er ikke dækket af IKEAs fem (5) års garanti?
Produkter af mærket LAGAN samt alle produkter købt før den 1. august 2007 hos IKEA.

Hvem står for servicen?
IKEAs serviceleverandør står for servicen inden for sit eget netværk eller inden for den autoriserede servicepartners netværk.

Hvad er dækket under denne garanti?
Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften "Hvad er ikke dækket under denne garanti?" Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser er EU's retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele tilfalder IKEA.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?
IKEAs serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt problemet er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEAs serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?
- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger, medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt.
- Brugen af produktet uden for almindelig

husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA.
- Omkostninger for at udføre installation af produktet.
  Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt.

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en autoriseret specialist og under anvendelse af originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land.

Gældende lokal lovgivning
IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land.
Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov.

Gyldighedsområde
For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med:
- De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes.
- Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen.

SERVICEAFDELING for IKEA-produkter
Tøv ikke med at kontakte IKEAs kundeservice for at:
- anmode om service under garantien;
- få præcisering omkring montering af IKEA produktet i et tilhørende IKEA køkkenmøbel;
- få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA produktet.

For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov?



Se sidste side i denne manual, hvor der findes en liste over IKEAs kundeserviceafdelinger og telefonnumre.

For at give dig en hurtigere service, anbefaler vi, at du bruger et af de specifikke telefonnumre i denne vejledning. Referer altid til numrene i vejledningen til det produkt, der er behov for assistance til. Ligeledes skal du referere til IKEA produktnummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer, der findes på maskinens typeplade.

GEM KØBSKVITTERINGEN!
Den er dit bevis på købet, og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8 cifret kode) for hver produkt, der er købt.

Har du brug for ekstra hjælp?
For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Innholdsliste

Sikkerhetsinformasjon	**36**	**Tekniske data**	**47**
Produktbeskrivelse	**38**	**Installasjon**	**48**
Betjeningspanel	**40**	**Elektrisk tilkopling**	**48**
Daglig bruk	**40**	**Miljøhensyn**	**49**
Rengjøring og vedlikehold	**45**	**IKEA GARANTI**	**50**
Hva må gjøres, hvis ...	**46**		

Sikkerhetsinformasjon

Må leses nøye og oppbevares for fremtidig referanse

Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer i eller nær ovnen. Dampen kan forårsake brann eller eksplosjon.

Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tørke tekstiler, papir, urter, krydder, treverk, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann.

Dersom materialer inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr eller du ser røyk, må du holde døren lukket og slå apparatet av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren.

Ikke overkok maten. Ellers kan det oppstå brann.

Ikke la ovnen være uten tilsyn, og særlig ikke når du bruker papir, plast eller andre brennbare materialer under tilberedningsprosessen. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.

Ikke bruk etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Det er ikke beregnet på industriell bruk eller laboratorier.

Barn må kun bruke apparatet under tilsyn av en voksen og etter tilstrekkelig opplæring, slik at de er i stand til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår risikoene ved feilaktig bruk.

Dette apparatet må ikke brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, med mindre de er under tilsyn av en person som har ansvar for deres sikkerhet.

⚠ **ADVARSEL!** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk, hold små barn unna.

Ikke bruk mikrobølgeovnen for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere.

Dørpakningene og området rundt dem må kontrolleres regelmessig for skader. Hvis disse områdene er skadet, må du ikke bruke apparatet før den er blitt undersøkt av en faglært servicetekniker.

ⓘ **VIKTIG:** Egg: Ikke bruk mikrobølgeovnen for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.

Viktige forholdsregler

Generelt

Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk!

Dette apparatet bør ikke brukes uten mat. Ellers kan apparatet bli skadet.

Hvis du vil øve deg på å bruke ovnen, kan du sette et glass vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaringsrom.


Fjern klips av metall fra poser av papir eller plast før du legger dem inn i ovnen.

Frityrsteking
Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.
Bruk grytekluter eller liknende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

Væsker
F.eks. drikker eller vann. Væske kan overopphetes til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.
For å unngå dette bør du gjøre som følger:
1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

Forsiktig
Følg alltid anvisningene i en kokebok for mikrobølgeovner. Særlig hvis du tilbereder matvarer som inneholder alkohol.
Rør godt og kontroller temperaturen før servering når du varmer opp barnemat eller drikke i tåteflasker eller glass. På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning.
Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!


Produktbeskrivelse

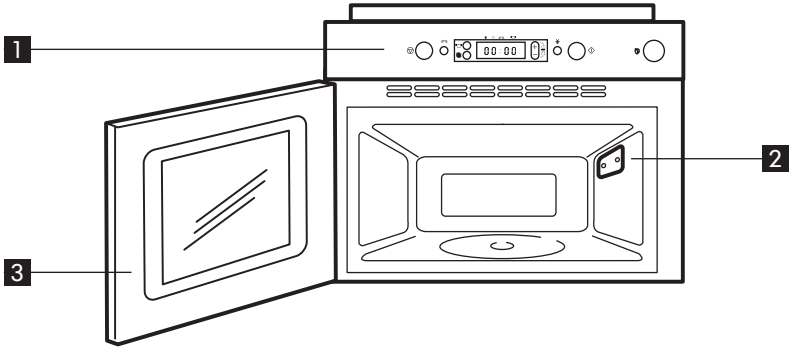

1 Betjeningspanel
2 Ovnslampe
3 Dør


Tilbehør

Holderen for den roterende tallerkenen

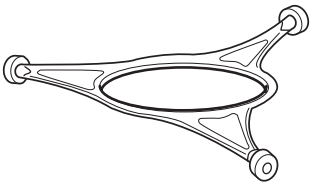

x1

Dampkoker

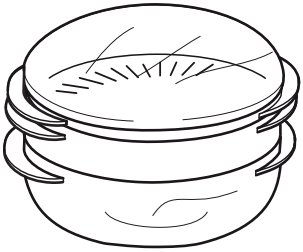

x1

Den roterende glasstallerkenen



x1

Tilbehør


Generelt
Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.
Forsikre deg om at redskapene er ildfaste og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem.
Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen.
Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.
Dersom tilbehør som består av metall kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.
Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen.

Holderen for den roterende tallerkenen
Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.
- Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

Den roterende glasstallerkenen
Bruk den roterende glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet.
- Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.

Dampkoker
Bruk dampkokeren med hullristen ved tilberedning av mat som fisk, grønnsaker og poteter.
Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

Betjeningspanel

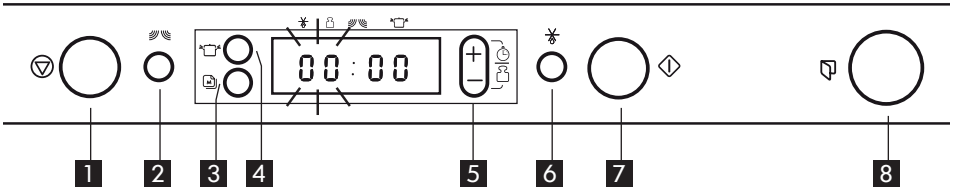

1 Stoppknapp
2 Effektknapp
3 Memo button
4 Minneknapp
5 + /- knapp
(bruk denne knappen til å stille inn tid eller vekt)
6 Jet Defrost-knapp
7 Startknapp
8 Dørknapp
(bruk denne knappen til å åpne døren)

Daglig bruk

Startsperre / tastelås


Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen aktiveres ett minutt etter at ovnen er gått i "hvilemodus". (Ovnen er i "hvilemodus" når 24-timersklokken vises eller hvis displayet er tomt fordi klokken ikke er innstilt).
Døren må åpnes og lukkes når du f.eks. legger mat inn i ovnen for at startsperren skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "DOOR" (dør).

Stoppe eller ta en pause i tilberedningen
Slik kan du ta en pause i tilberedningen:
Du kan ta pause i tilberedningen f.eks. for å kontrollere, snu eller røre i maten, ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.
Fortsette tilberedningen:
Lukk døren og trykk på startknappen én gang. Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt.
Hvis du trykker på startknappen TO GANGER, økes tiden med 30 sekunder.
Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på stoppknappen.

Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på stoppknappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.
MERK: Ovnen beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.

Avkjøler
Når en funksjon er avsluttet, utfører ovnen en avkjølingsfase. Dette er normalt.
Etter denne fasen slår ovnen seg av automatisk.


Kjøkkentimer
Bruk denne funksjonen når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid for ulike formål, som f.eks. når du koker egg eller har deig til heving.



1. Trykk på knappene +/- for å stille inn ønsket tid på timeren.
2. Trykk på effektknappen gjentatte ganger for å sette effekten til 0 W.
3. Trykk på startknappen.

Det høres et lydsignal når timeren er ferdig med nedtellingen.


Klokke
Hold døren åpen mens du stiller klokken. Da har du 5 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du utføre hvert trinn innen 60 sekunder.



1. Trykk på klokkeknappen (3 sekunder) til det venstre tallet (time) blinker.
2. Trykk på knappene +/- for å stille inn timene.
3. Trykk på startknappen. (De to sifrene til høyre (minutter) blinker).
4. Trykk på knappene +/- for å stille inn minutter.
5. Trykk på startknappen en gang til.

Klokken er nå stilt.
MERK: Den første gangen ovnen kobles til strøm, eller etter et strømbrudd, er displayet tomt. Hvis klokken ikke er innstilt, er displayet tomt til du har innstilt en tilberedningstid. Hvis du vil fjerne klokken fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen nok en gang.
Hvis du vil sette klokken i drift igjen, følger du prosedyren over.

Tilberede og varme mat med mikrobølger
Bruk denne funksjonen for normal tilberedning og gjenoppvarming av matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.




1. Trykk på knappene +/- for å stille inn tiden.
2. Trykk på effektknappen gjentatte ganger for å stille inn effekten.
3. Trykk på startknappen.

Når tilberedningsprosessen har startet:
Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også endre tiden ved å trykke på knappene +/- for å øke eller redusere tiden.
Du kan også endre effektnivået ved å trykke på effektknappen. Det første trykket viser aktuelt effektnivå. Trykk på effektknappen gjentatte ganger hvis du vil endre effektnivået.
Alle innstillingene kan endres under tilberedningen hvis du ønsker det.

Effektnivå

Kun mikrobølger	
Effekt	Foreslått bruk:
750 W	Oppvarming av drikker, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte. Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Småkoke stuinger, smelte smør.
160 W	Tining. Mykgjøre smør, ost. Mykgjøre iskrem.
0 W	Bare ved bruk av kjøkkentimeren.

Jet Start



Denne funksjonen brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som klare supper, kaffe eller te.
Trykk for å starte automatisk med full mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden satt til 30 sekunder. Hvert nytt trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å trykke på knappene +/- når funksjonen har startet.


Manuell tining

Følg anvisningene under “Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W når du skal tine manuelt. Kontroller maten regelmessig. Etter som du får mer erfaring, finner du frem til riktig opptiningstid for ulike mengder.

Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen, dersom emballasjen ikke består av metalldeler (f.eks. klips).
Formen på emballasjen påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.
Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.
Beskytt deler av maten med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser).
Snu store stykker etter halve opptiningstiden.
Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.
Det beste er å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres i løpet av en hviletid.
Ved å la maten få en hviletid etter tining, blir alltid resultatet best, for da får varmen tid til å fordele seg jevnt gjennom maten.

Jet Defrost

Bruk denne funksjonen BARE for opptining av kjøtt, fisk og fjærkre.
Jet Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g og 2 kg.



1. Trykk på Jet Defrost-knappen.
2. Trykk på knappene +/- for å stille inn vekten på maten.
3. Trykk på startknappen.

Etter halve opptiningstiden stopper ovnen og ber deg om å SNU MATEN (viser meldingen TURN FOOD).
- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

MERK: Ovnen fortsetter automatisk etter to

minutter hvis maten ikke blir snudd. Dette medfører at opptiningstiden blir lengre.


Denne funksjonen må kjenne til matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.

- Frosne matvarer:
  Hvis maten er varmere enn dypfrossen (-18°C), velg lavere vekt på maten.
  Hvis maten er kaldere enn dypfryst temperatur (-18°C), velg høyere vekt for maten.

Mat	Tips
Kjøtt  (100 g - 2,0 kg)	Kjøttdeig, koteletter, biffer eller steker.
Fjærkre  (100 g - 2,0 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter.
Fisk  (100 g - 1,5 kg)	Hel, biffer eller fileter.

For matvarer som ikke står oppført i denne tabellen, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velge 160 W ved tining.

Minne 



Med minnefunksjonen kan du på en enkel måte raskt hente frem en innstilling du vil bruke.
Minnet fungerer slik at det lagrer den innstillingen som vises i øyeblikket.


1. Trykk på minneknappen.
2. Trykk på startknappen.

Lagre en innstilling:

1. Velg en funksjon og foreta de nødvendige innstillingene
2. Foreta de nødvendige innstillingene
3. Trykk inn minneknappen og hold den inne i 3 sekunder til du hører et lydsignal. Nå er innstillingen lagret. Du kan endre innstillingene i minnet så mange ganger du vil.

Når du kopler til apparatet eller etter et strømbrudd vil minnefunksjonen ha lagret standardinnstillingen -1 minutt og 750 W.


Damp 




Bruk denne funksjonen for matvarer som grønnsaker og fisk.
Bruk alltid den medfølgende dampkokeren når du bruker denne funksjonen.

1. Trykk på dampknappen.
2. Fortsett å trykke på dampknappen flere ganger for å stille inn matvaretypen.
3. Trykk på knappene +/- for å stille inn vekten på maten.
4. Trykk på startknappen.


Plasser maten på dampristen.

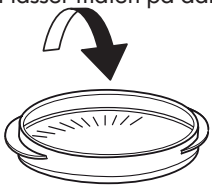

Tilsett 100 ml (1dl) vann i dampkokerens bunn.

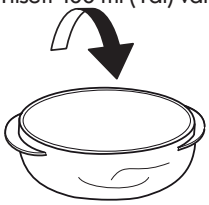


Dekk til med lokket.





⚠ **ADVARSEL!** Dampkokeren må bare brukes med mikrobølger!
Du må aldri bruke den med andre funksjoner.
Bruk av dampkokeren i andre funksjoner kan forårsake skader.
Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen.
Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

Tilberede grønnsaker
Legg grønnsakene i hullristen.
Hell 100 ml vann i bunnen. Legg på lokket og still inn tilberedningstiden.
Myke grønnsaker som brokkoli og purre trenger en koketid på 2-3 minutter.
Hardere grønnsaker, som gulrøtter og poteter, trenger en koketid på 4-5 minutter.

Mat	Tips
Poteter / knollgrønnsaker  (150 g - 200 g)	Bruk like størrelser. Kutt grønnsakene i jevne stykker. La maten hvile noen minutter etter tilberedning.
Grønnsaker (blomkål og brokkoli) (150 g - 500 g)	
Frosne grønnsaker  (150 g - 500 g)	La maten hvile noen minutter etter tilberedning.
Fiskefileter  (150 g - 500 g)	Fordel filetene jevnt på dampristen. Legg tynnere deler oppå hverandre. La maten hvile noen minutter etter tilberedning.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring er det eneste vedlikeholdsarbeidet som vanligvis er nødvendig.
Dersom du ikke holder ovnen ren, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

VIKTIG: Ikke bruk stålull, gryteskrubber av metall eller slipende rengjøringsmidler osv. som kan skade betjeningspanelet og overflatene i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en svamp med mildt vaskemiddel eller tørkepapir sammen med glassrens-spray. Sprøyt glassrens på tørkepapiret.
Ikke spray direkte på ovnen.
Regelmessig, eller dersom du har sølt, ta ut den roterende glasstallerken og holderen og rengjør i bunnen av ovnen.
Denne ovnen er beregnet på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.

VIKTIG: Ikke bruk mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.
Bruk et mildt rengjøringsmiddel, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

VIKTIG: Ikke la det danne seg fett og matrester rundt døren.
For hardnakkede flekker kan du koke en kopp med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.

VIKTIG: Ikke bruk damprengjøringsapparatet når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.
Vond lukt i ovnen kan fjernes hvis du setter en kopp med vann tilsatt litt sitronsaft på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

Kan vaskes i oppvaskmaskin

- Holderen for den roterende tallerkenen
- Den roterende glasstallerkenen
- Dampkoker

Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Hovedstrømtilførselen eller apparatets støpsel er ikke tilkoblet.	Kontroller sikringene og påse at stikkontakten er strømførende.
	Døren er ikke lukket.	Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
En melding vises, som f.eks.: F2, F3C, F7 eller Err2, Err3, Err5.	Ovnen har registrert at det har oppstått en feil på en av sensorene eller lignende.	Koble fra og vent i 10 minutter før gjentilkobling, og prøv å betjene ovnen en gang til. Tilkall service om problemet vedvarer.
Maten varmes ujevnt.	Spesielt tynne deler, som kyllingvinger og lignende er ikke tildekket.	Beskytt tynne deler med aluminiumsfolie.
	Maten ble varmet opp med for høyt effekttrinn.	Velg et lavere effekttrinn.
	Den roterende tallerkenen har stoppet.	Kontroller at den roterende tallerkenen og holderen er på plass, og at maten er sentrert og ikke berører ovnsveggene.
Maten dreies ikke.	Den roterende tallerkenen har stoppet.	Kontroller at den roterende tallerkenen og holderen er på plass og at bunnen i ovnsrommet er rent.

Kundeservice

Før du kontakter serviceavdelingen:

1. Se om du kan løse problemet selv (se tabellen “Hva må gjøres, hvis ...”).
2. Slå apparatet av og på igjen for å se om problemet er forsvunnet.

Hvis feilen vedvarer når du har utført kontrollene over, kontakt IKEA kundeservice.

Oppgi alltid:

- typen feil,
- nøyaktig apparattype og -modell,
- kundeservicenummer (nummeret som står etter ordet “Service” på typeplaten), som befinner seg på den innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når døren er åpen),
- din fullstendige adresse,
- telefonnummeret ditt.




Hvis apparatet trenger reparasjon, kan du kontakte IKEA kundeservice (for å garantere at det brukes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).

Tekniske data

Forsyningsspenning	230 V/50 Hz
Nominell inngangseffekt	1300 W
Sikring	10 A (GB 13 A)
Utgangseffekt for mikrobølger	750 W
Utvendige mål (HxBxD)	348 X 595 X 320
Innvendige mål (HxBxD)	187 X 370 X 290

De tekniske opplysningene finner du på typeskiltet inne i apparatet.

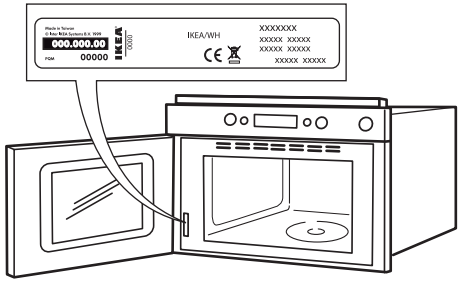

Data for testoppvarming i samsvar med IEC 60705.
Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen SC 59H har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effektnivå	Beholder
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sek	Jet Defrost (Hurtig tining)	


MERK: Denne informasjonen er kun for kvalifisert elektriker.

Montering

Montere apparatet
Følg den vedlagte egne monteringsanvisningen når du skal montere apparatet.

Elektrisk tilkobling

Kontroller at spenningen på typeplaten samsvarer med spenningen der du bor.
Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De hindrer at fett og matpartikler kan trenge inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

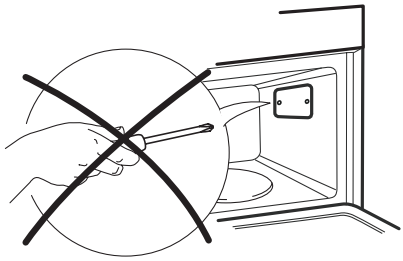

Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du monterer ovnen.
Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet. Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.
Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned.
Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann eller andre farer.

Etter tilkopling
Ovnen kan bare startes når døren er skikkelig lukket.
Det er påbudt å jorde dette apparatet.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader samt skader på dyr eller gjenstander som har oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt fulgt.
Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.

Miljøhensyn

Resirkuleringssymbolet (♺) indikerer at esken består av 100 % resirkulerbart materiale.
Følg lokale bestemmelser for avfallsbehandling. Hold emballasje som kan være farlig for barn (plastposer, polystyren osv.), unna barns rekkevidde.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de mulige negative konsekvensene for miljø og helse som kan forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.

Samsvarserklæring CE
Dette apparatet, som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, er i overensstemmelse med EU-bestemmelsen (CE) nr. 1935/2004 og er blitt prosjektert, fremstilt og markedsført i samsvar med de sikkerhetsmessige kravene i Lavspenningsdirektivet 2006/95/EU (som erstatter 73/23/EØF og senere endringer) og kravene til beskyttelse i "EMC"-direktivet 2004/108/EU.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot overleveres til et innsamlingssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Kassering skal utføres i samsvar med lokale renovasjonsforskrifter.
For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.
Kutt av strømledningen før du vraker apparatet, slik at det ikke lenger kan kobles til strøm.

IKEA GARANTI

Hvor lenge er IKEA garantien gyldig
Denne garantien gjelder i fem (5) år fra opprinnelig innkjøpsdato, som er den datoen da hvitevaren ble kjøpt på IKEA. Garantien gjelder ikke LAGAN hvitevarer. Original kvittering må fremvises som kjøpsbevis. Hvis det utføres service garantireparasjoner, fører ikke dette til at garantiperioden på hvitevaren eller de nye delene forlenges.

Hvilke hvitevarer dekkes ikke av IKEA 5 års garanti?
Hvitevarer med navnet LAGAN og alle hvitevarer anskaffet hos IKEA før 1. august 2007.

Hvem utfører service?
IKEAs autoriserte servicepartner vil sørge for service gjennom sitt eget nettverk.

Hva dekker denne garantien?
Garantien dekker feil på hvitevaren som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da hvitevaren ble kjøpt hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av hvitevaren i privat husholdning. Unntakene er spesifisert under avsnittet "Hva dekkes ikke av denne garantien?" Under garantiperioden vil utgiftene til utbedring av feilen, dvs. reparasjon, nye deler, arbeidstimer og reise bli dekket, på betingelse av at hvitevaren er tilgjengelig for reparasjon uten spesielle utgifter. På disse betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/EU) og lokale forskrifter i de enkelte land bindende. Utskiftede reservedeler er IKEA sin eiendom.

Hva vil IKEA gjøre for å løse problemet?
Den servicepartner som IKEA utpeker vil undersøke hvitevaren og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Hvis det dekkes vil IKEAs serviceavdeling eller den servicepartner den har autorisert til sine egne serviceoperasjoner etter egen avgjørelse enten reparere det feilaktige produktet eller skifte det ut med en identisk eller tilsvarende hvitevare.

Hva dekkes ikke av denne garantien?
- Normal bruk og slitasje.
- Skade påført hvitevaren med hensikt eller ved skjødesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til feil spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, herunder omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen, og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold.
- Forbruksdeler omfatter batterier og pærer.
- Ikke-funksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av hvitevaren, for eksempel riper og mulige fargeforandringer.
- Tilfeldig skade som skyldes fremmedlegemer eller stoffer, samt rengjøring/rensing av filtre, avløpssystemer eller såpebeholdere.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikkkurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, display, knotter, innfatninger osv. dersom det ikke kan bevises at slike skader skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceytere og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke skjer ifølge monteringsanvisningene.
- Bruk av hvitevaren utenfor privat

husholdning, dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader. Hvis en kunde transporterer produktet hjem til seg selv eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Men dersom IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekkes skader som måtte oppstå på produktet under transporten av IKEA.
- Installasjons kostnader av ditt IKEA produkt.
  Men hvis en serviceyter fra IKEA eller en servicepartner som er autorisert av IKEA reparerer eller erstatter hvitevaren i samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller den autoriserte servicepartneren installere den reparerte hvitevaren eller installere den erstattede hvitevaren, om nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør med bruk av originale deler for å tilpasse hvitevaren til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Lovfestede rettigheter
Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, men du har også rettigheter i henhold til norsk lov.

Gyldighetsområde
For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet til et annet, vil service bli gitt innenfor rammene av garantivilkårene i det nye landet. Plikt til å utføre service innen rammene for garantien foreligger kun dersom produktet tilfredsstiller og er installert i henhold til:
- de tekniske spesifikasjonene i det landet hvor garantikravet fremsettes.
- sikkerhetsinformasjonen i monterings- og bruksanvisningen.

KUNDESERVICE
Ikke nøl med å kontakte IKEA for å:
- fremsette et servicekrav under denne garantien;
- spørre etter opplysninger om installasjon av IKEA-hvitevarer i IKEAs egen avdeling for kjøkkenmøbler;
- spørre om hvordan hvitevarene fra IKEA fungerer.

For å sikre oss at vi kan tilby deg den beste assistanse vennligst studer monterings og bruksanvisning før du kontakter oss.

Hvordan nå oss hvis du har behov for service på ditt produkt.



Vennligst se siste side i denne manualen for en full oversikt over ettersalgsservice valgt av IKEA og relative telefonnumre.

For å kunne tilby deg en raskere service anbefaler vi deg å benytte telefonnummer ihht denne listen. Henvis alltid til numrene i heftet til det hvitevaren som du trenger service for. Vennligst oppgi IKEA sitt produktnummer (8 siffer) og servicenummer (12 siffer) som er oppført på hvitevarens typeskilt.

TA VARE PÅ KJØPSKVITTERINGEN
Den gjelder som garantibevis og er påkrevd ved alle garanti reparasjoner. Kjøpskvitteringen oppgir også IKEA navnet og produktnummeret (8 siffer) for hver av hvitevarene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?
For alle andre henvendelser vennligst kontakt IKEA kundesenter. Vi anbefaler at du leser bruksanvisning og medfølgende dokumentasjon før du kontakter oss.

Sisällysluettelo

Turvallisuustiedot	**52**	**Tekniset tiedot**	**63**
Tuotteen kuvaus	**54**	**Asennus**	**64**
Käyttöpaneeli	**56**	**Sähköliitäntä**	**64**
Päivittäinen käyttö	**56**	**Ympäristö**	**65**
Puhdistus ja huolto	**61**	**IKEA-TAKUU**	**66**
Vianmääritys	**32**		

Turvallisuustiedot

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten
Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja uunissa tai sen läheisyydessä.
Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen. Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.
Jos materiaali syttyy palamaan uunin sisä- tai ulkopuolella tai huomaat savua, pidä uunin luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.
Älä ylikypsennä ruokaa. Seurauksena voi olla tulipalo. Älä jätä uunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.
Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa, kun heidät on opetettu käyttämään uunia turvallisesti ja he ymmärtävät väärinkäytön vaarat.
Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteisten henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo käyttöä.

⚠ **VAROITUS!** Uunin esillä olevat osat voivat kuumentua käytön aikana, pidä lapset poissa uunin lähettyviltä.
Älä kuumenna ruokia tai nesteitä mikroaaltouunissa ilmatiiviissä astioissa. Paine nousee ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.
Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

ⓘ **TÄRKEÄÄ:** Kananmunat: Älä keitä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

Tärkeitä varotoimia


Yleistä
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön!
Laitetta ei saa käyttää, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tällä tavoin voi vahingoittaa sitä.
Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.
Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat, ennen kuin laitat pussin uuniin.

Uppopaisto
Älä uppopaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää. Käytä palovammojen välttämiseksi uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

Nesteet
Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.
Tämä voidaan estää seuraavasti:
1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä, ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti, ennen kuin otat astian uunista.

Varoituksia
Noudata aina mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää valmistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia sisältäviä ruokia.
Sekoita purkissa tai tuttipullossa oleva vauvanruoka tai juoma kuumennuksen jälkeen, ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.
Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!


Laitteen kuvaus

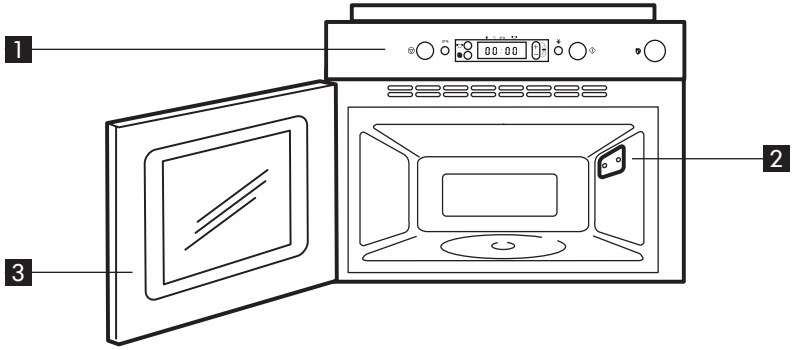

1 Käyttöpaneeli
2 Uunitilan valo
3 Luukku


Varusteet

Lasialustan pyöritin

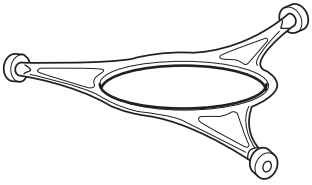

1 kpl

Höyrytysastia

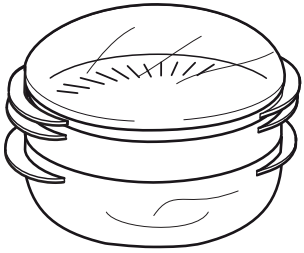

1 kpl

Lasialusta



1 kpl

Varusteet


Yleistä
Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi varusteet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.
Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.
Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.
Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

Lasialustan pyöritin
Käytä lasialustan pyöritintä lasialustan alla.
Pyörittimen päälle ei saa asettaa mitään muita välineitä.
- Aseta pyöritin uunin pohjalle.

Lasialusta
Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Se kerää valuvan nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.
- Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

Höyrytysastia
Käytä höyrytysastiaa siivilän kanssa kypsentäessäsi esim. kalaa, vihanneksia ja perunoita.
Aseta höyrytysastia aina lasialustalle.

Käyttöpaneeli

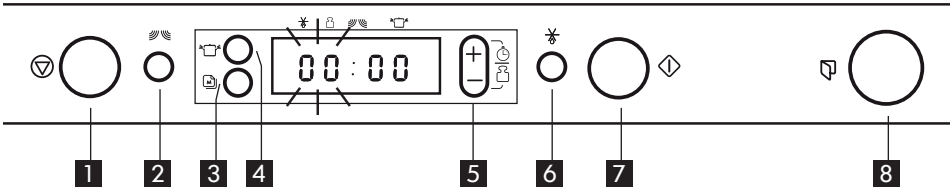

1 Pysäytyspainike
2 Tehopainike
3 Muistipainike
4 Höyrypainike
5 plus- ja miinuspainike (+/-)
(tällä painikkeella asetetaan aika tai ruoan paino)
6 Pikasulatuspainike
7 Käynnistyspainike
8 Luukun painike
(tällä painikkeella avataan uunin luukku)

Päivittäinen käyttö

Käynnistyssuoja / painikkeiden lukitus


Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä).
Luukku on avattava ja suljettava esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti DOOR (luukku).

Toiminnan keskeyttäminen tai pysäyttäminen
Toiminnan keskeyttäminen:
Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.
Toiminnan jatkaminen:
Sulje luukku ja paina KERRAN käynnistyspainiketta. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.
Jos painat Start-painiketta KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

Jos et halua jatkaa toimintaa:
Ota ruoka pois uunista, sulje luukku ja paina pysäytyspainiketta.
Kypsennyksen päätyttyä kuuluu äänimerkki minuutin välein 10 minuutin ajan. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla pysäytyspainiketta tai avaamalla luukun.
HUOMAA: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

Uunin jäähdytys
Kun uunin toiminto päättyy, uuni käynnistää jäähdytysvaiheen. Se on täysin normaalia. Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.


Hälytysajastin
Tämän toiminnon avulla voit asettaa aikahälytyksen esimerkiksi kananmunien keittämistä tai taikinan kohottamista varten.



1. Aseta ajastimen aika plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
2. Säädä tehotasoksi 0 W painamalla toistuvasti tehopainiketta.
3. Paina käynnistyspainiketta.

Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut loppuun, uunista kuuluu äänimerkki.


Kello
Pidä luukku auki asettaessasi kelloa aikaan. Näin kellonajan asettamiseen on aikaa 5 minuuttia. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.



1. Paina pysäytyspainiketta (3 sekuntia), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
2. Aseta tunnit plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
3. Paina käynnistyspainiketta. (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
4. Aseta minuutit plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
5. Paina uudelleen käynnistyspainiketta.

Kello on nyt asetettu aikaan, ja se käy.
HUOMAA: Kun laite kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa tai sähkökatkon jälkeen, näyttö on tyhjä. Jos kelloa ei aseteta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunnes toiminta-aika asetetaan.
Jos haluat poistaa kellonajan näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina pysäytyspainiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja paina sen jälkeen vielä kerran pysäytyspainiketta.
Kello säädetään tarvittaessa uudelleen aikaan, suorittamalla edellä kuvatut toimenpiteet.

Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla
Tätä toimintoa käytetään kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.




1. Aseta aika plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
2. Aseta tehotaso painamalla useita kertoja tehopainiketta.
3. Paina käynnistyspainiketta.

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:
Voit lisätä aikaa helposti 30 sekunnin jaksoissa painamalla käynnistyspainiketta. Jokainen painallus lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
Voit muuttaa tehotasoa painamalla tehopainiketta. Ensimmäisellä painalluksella näytölle ilmestyy senhetkinen tehotaso.
Jos haluat muuttaa tehotasoa, painele tehopainiketta toistuvasti.
Kaikkia asetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa uunin toiminnan aikana.

Tehotaso

Vain mikroaallot	
Teho	Suositeltu käyttö:
750 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho. Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus. Voin ja juustojen pehmentäminen. Jäätelön pehmentäminen.
0 W	Vain ajastinta käytettäessä.

Pikakäynnistys



Tätä toimintoa käytetään runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten liemien, kahvin ja teen kuumentamiseen.
Tällä painikkeella uuni käynnistyy automaattisesti toimintaan täydellä teholla 30 sekunnin ajaksi. Jokainen ylimääräinen painallus pidentää aikaa 30 sekunnilla.
Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa plus- ja miinuspainikkeilla (+/ -) toiminnon käynnistämisen jälkeen.


Manuaalinen sulatus

Noudata kohdan "Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla" ohjeita ja valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

Tarkista ruoka säännöllisin väliajoin. Tarvittava sulatusaika selviää kokemuksen kautta.
Muovipusseihin, muovikelmuun tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esimerkiksi metallisia pussinsulkijoita).
Pakkauksen muoto vaikuttaa sulamisaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.
Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua.
Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
Peitä ruoka paikallisesti alumiinifoliolla, jos se alkaa kuumentua (esimerkiksi broilerin koivet ja siivet).
Käännä suurikokoisia paloja sulatuksen puolivälissä.
Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.
Sulatettaessa on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.
Sulatuksen jälkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

Pikasulatus

Tämä toiminto on tarkoitettu VAIN lihan ja kalan sulattamiseen.
Käytä pikasulatustoimintoa ainoastaan, jos sulatettavan ruoan paino on 100–2000 g.



1. Paina pikasulatuspainiketta.
2. Aseta ruoan paino plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
3. Paina käynnistyspainiketta.

Sulatuksen puolivälissä uunin toiminta keskeytyy ja näyttöön tulee viesti TURN FOOD (käännä ruoka).
- Avaa luukku.

- Käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

HUOMAA: Uuni jatkaa sulatusta automaattisesti kahden minuutin kuluttua, jos ruokaa ei käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.


Tässä toiminnossa uuniin on ohjelmoitava ruoan nettopaino. Uuni laskee automaattisesti tarvittavan ajan syötetyn painon perusteella.

- Pakastetut ruoat:
  Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) lämpimämpi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
  Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.

Ruoka	**Vinkkejä**
Liha  (100 g - 2,0 kg)	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.
Linnut  (100 g - 2,0 kg)	Kokonainen broileri, palat tai fileet.
Kala  (100 g - 1,5 kg)	Kokonainen, viipaleet tai fileet.

Jos ruokalajia ei ole mainittu tässä taulukossa, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.

Muisti 



Muistitoiminnon avulla voit nopeasti valita jonkin usein käyttämäsi asetuksen. Muistitoimintoon tallentuu parhaillaan näytössä näkyvä asetus.


1. Paina muistipainiketta.
2. Paina käynnistyspainiketta.

Asetus tallennetaan seuraavasti:

1. Valitse toiminto ja tee tarvittavat asetukset.
2. Tee tarvittavat asetukset.
3. Paina ja pidä Memo-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. Asetus on nyt tallennettu muistiin. Voit ohjelmoida muistin uudelleen niin monta kertaa kuin haluat.

Kytkettäessä laite verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen muistitoiminnon asetukset ovat: aika 1 minuutti ja tehotaso 750 W.


Höyrytys 




Tätä toimintoa käytetään esimerkiksi vihannesten ja kalan valmistuksessa. Käytä höyrytoiminnossa aina uunin mukana toimitettua höyrytysastiaa.

1. Paina höyrypainiketta.
2. Aseta ruokalaji painamalla toistuvasti höyrypainiketta.
3. Aseta ruoan paino plus- ja miinuspainikkeilla (+/-).
4. Paina käynnistyspainiketta.


Aseta ruoka höyrytysritilälle.

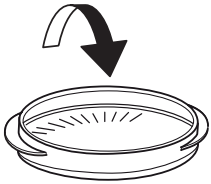

Lisää 100 ml (1 dl) vettä höyrytysastian pohjalle.

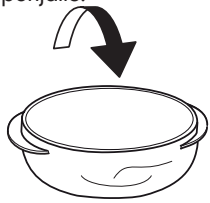

Peitä kannella.





⚠ **VAROITUS!** Höyrytysastia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa!
Älä koskaan käytä sitä minkään muun toiminnon kanssa.
Höyrytysastian käyttö muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa.
Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti.
Aseta höyrytysastia aina lasialustalle.

Vihannesten kypsennys
Laita vihannekset siivilään.
Kaada 100 ml vettä pohjalle.
Peitä kannella ja aseta aika.
Pehmeät vihannekset, kuten parsakaali ja purjosipuli, kypsyvät 2–3 minuutissa.
Kovemmat vihannekset, kuten porkkanat ja perunat, vaativat 4–5 minuutin kypsennysajan.

Ruoka	**Vinkkejä**
Perunat/juurekset  (150–200 g)	Valitse samankokoisia juureksia. Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Anna hautua 1–2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
Vihannekset (Kukkakaali ja parsakaali) (150–500 g)	
Pakastevihannekset  (150–500 g)	Anna hautua 1–2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
Kalafileet  (150–500 g)	Asettele fileet tasaisesti höyrytysritilälle. Laita ohuet osat päällekkäin. Anna hautua 1–2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.

Puhdistus ja huolto

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan.
Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä metallisia hankauslappuja, hankaavia pesuaineita, teräsvillaa, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen. Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.
Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja pyyhkimällä.
Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä uunia, jos lasialusta on otettu pois uunista puhdistusta varten.
Käytä mietoa puhdistusainetta, vettä ja pehmeää liinaa sisäpintojen, luukun etu- ja takaosan ja luukun aukon puhdistuksessa.

TÄRKEÄÄ: Älä anna rasvan tai ruoanmurujen kerääntyä luukun ympärille.
Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, keitä uunissa vesilasillista 2–3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.
Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

Konepestäviä

- Lasialustan pyöritin
- Lasialusta
- Höyrytysastia

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Laite ei toimi.	Virtalähdettä tai laitetta ei ole liitetty.	Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
	Luukku ei ole kiinni.	Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.
Näytössä näkyy viesti, kuten esim.: F2, F3C, F7 tai Err2, Err3, Err5.	Uuni on havainnut virheen yhdessä antureistaan tai vastaavassa osassa.	Irrota sähköverkosta ja odota 10 minuuttia ennen sähköverkkoon liittämistä, yritä sitten käyttää uunia uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoon.
Ruoka on kuumentunut epätasaisesti.	Erittäin ohuita osia, kuten broilerin siipipaloja ja vastaavia, ei ole suojattu.	Suojaa ohuemmat osat alumiinifoliolla.
	Ruokaa on kuumennettu liian suurella tehotasolla.	Valitse alhaisempi tehotaso.
	Lasialusta on pysähtynyt.	Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan ja että ruoka on keskellä lasialustaa eikä se kosketa uunin sisäseiniin.
Ruoka ei pyöri.	Lasialusta on pysähtynyt.	Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan ja että uunin pohja on puhdas.

Huoltopalvelu

Ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun:

1. Yritä ratkaista ongelma itse (katso kohtaa Vianmääritys).
2. Kytke laite pois toiminnasta ja takaisin toimintaan nähdäksesi, onko vika korjaantunut.

Jos vika ei yllä kuvattujen tarkistusten jälkeen ole korjaantunut, ota yhteys IKEAn huoltopalveluun.

Ilmoita aina:

- häiriön laatu
- laitteen tarkka tyyppi ja malli
- huoltokoodi (arvokilvessä sanan “Service” jälkeen sijaitseva numerosarja), joka sijaitsee uunin sisäseinällä (näkyy, kun luukku on auki)




- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Jos uuni tarvitsee korjausta, ota yhteys IKEA-huoltopalveluun (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja korjaukset tehdään oikein).

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V / 50 Hz
Nimellisteho	1300 W
Sulake	10 A (Englanti 13 A)
Mikroaaltoteho	750 W
Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys)	348 X 595 X 320
Uunin sisämitat (korkeus x leveys x syvyys)	187 X 370 X 290

Tekniset tiedot löytyvät laitteen sisällä olevasta arvokilvestä.

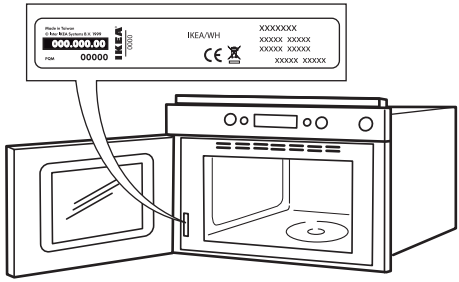

Kuumennustehon testitiedot IEC 60705:n mukaisesti.
Kansainvälinen sähkötekniikan komissio, SC. 59H, on laatinut standardin mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	**Määrä**	**Keskimääräinen aika**	**Tehotaso**	**Astia**
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 s	Pikasulatus	


HUOM. Nämä tiedot on tarkoitettu ammattitaitoiselle teknikolle.

Asennus

Laitteen asentaminen
Asenna laite noudattaen mukana toimitettuja erillisiä ohjeita.

Sähköliitäntä

Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Älä poista uunin sisätilan sivuseinillä olevia suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

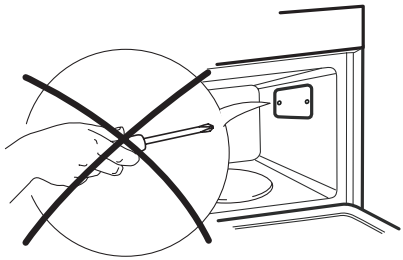

Tarkista ennen asennusta, että uuni on tyhjä. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

Verkkovirtakytkennän jälkeen
Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

Ympäristö

Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen ja siinä on kierrätysmerkki (♺).
Hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE
Tämä laite, jota käytetään kosketuksissa elintarvikkeisiin, vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (CE) nro 1935/2004 ja se on suunniteltu, valmistettu ja sitä markkinoidaan pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa direktiivin 73/23/ETY ja sen myöhemmät lisäykset) turvallisuusmääräysten sekä EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimusten mukaisesti.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Laitteen käytöstäpoistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, jätehuoltokeskuksista tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Katkaise verkkojohto ennen käytöstäpoistoa, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

IKEA-TAKUU

Miten kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta kodinkoneen ostopäivästä lukien. LAGAN-merkkisten laitteiden takuu on kaksi (2) vuotta. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Mitä laitteita IKEAn 5 vuoden takuu ei koske?
LAGAN-merkkisiä kodinkoneita ja kaikkia IKEA-tavaratalosta ennen 1. elokuuta 2007 ostettuja kodinkoneita.

Kuka vastaa takuupalvelusta?
IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja takaa palvelun suorittamisen oman huoltopalvelunsa tai valtuutettujen huoltokumppaneiden verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?
Takuu kattaa kodinkoneiden materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamat virheet siitä päivästä lähtien, kun tuote ostetaan IKEA-tavaratalosta. Takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset mainitaan kohdassa “Mitä tämä takuu ei kata?”. Takuuaikana takuu kattaa vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja matkakustannukset edellyttäen, että laite voidaan korjata ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee ongelman ratkaisemiseksi?
IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani oman huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa mukaan joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä tämä takuu ei kata?
- Normaalia kulumista.
- Tahallisia tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyömisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärään jännitteeseen liittämisestä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot, syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta.
- Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia, kuten paristoja ja lamppuja.
- Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja värieroja.
- Vieraiden esineiden tai aineiden tai suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä tai pesuainelokeroissa olevien tukosten poistamisen tai kodinkoneen puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia vahinkoja.
- Seuraavia osia koskevia vahinkoja: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.

- Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana kodinkoneessa ei havaita vikaa.
- Muiden kuin nimettyjen palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltokumppanin tekemiä korjauksia tai korjauksia, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneita korjauksia.
- Muussa kuin kotitalouskäytössä eli ammattimaisessa käytössä syntynyttä vikaa.
- Kuljetusvaurioita. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen asentamisesta paikalleen.
  Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvatun laitteen.

Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan toisen EU-maan teknisiä turvallisuusohjeita.

Miten kansallista lakia sovelletaan?
IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki paikalliset lailliset vaatimukset.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä kuluttajan oikeuksia.
Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Voimassaoloalue
Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite vastaa ja on asennettu:
- sen maan teknisten määräysten mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään.
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan turvallisuusohjeiden mukaisesti.

IKEA-kodinkoneiden valtuutettu MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU
Ota yhteys IKEAn nimeämään myynnin jälkeisestä palvelusta vastaavaan huoltoliikkeeseen, kun:
- haluat tehdä tämän takuun piiriin kuuluvan huoltopyynnön
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneen asennusta IKEA-keittiökalusteisiin
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneiden toimintoja.

Varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.

Huoltoliikkeiden yhteystiedot



Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn valtuuttamat myynnin jälkeisestä palvelusta vastaavat huoltoliikkeet ja kyseisen maan yhteysnumerot.

Nopean palvelun saamiseksi suosittelemme käyttämään tässä käyttöohjeessa mainittuja puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot koskien sitä laitetta, joka tarvitsee huoltoa. Ilmoita lisäksi aina IKEAn tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja laitteen arvokilvessä oleva huoltokoodi (12-numeroinen koodi).

PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!
Se on todiste ostosta ja vaaditaan takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja kunkin ostetun laitteen tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisäapua?
Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEA-asiakaspalveluun.
Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Místní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 21.00
	Lørdag	9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00
	(España Continental)	

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	
Tarief:	Lokaal tarief € 0,10 p/min	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	9.00 - 21.00
	Zaterdag	9.00 - 20.00
	Zondag	9.00 - 18.00

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek	8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница	8.00 - 20.00
	(Московское время)	

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Hinta:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	9.00 - 21.00

4000-104-19859



© Inter IKEA Systems B.V. 2012

18535

AA-486210-2